

KULLANIM KILAVUZU

EagleŞarj Taşınabilir Şarj Cihazı

Kablolu ve Kablosuz Model · Elektrikli Araç Şarj Cihazı

**Kablolu Model**

Type 2 şarj kablosu cihaza sabit

**Kablosuz Model**

Cihaz üzerinde Type 2 soket

6-32 A Ayarlanabilir Akım

Type 2

Dijital Ekran

LED Durum Göstergesi

2 Yıl Garanti

Bu kılavuzu kullanım öncesinde dikkatlice okuyunuz ve ileride başvurmak üzere saklayınız.

Değerli müşterimiz, EagleSarj ailesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. EagleSarj elektrikli araç şarj cihazları %100 yerli üretim olarak geliştirilmekte ve üretilmektedir. Bu kılavuz, taşınabilir şarj cihazınızın **kablolu** ve **kablosuz** modellerinin güvenli şekilde bağlanması ve kullanılması için gereken bilgileri içerir. Cihazı kullanmadan önce kılavuzun tamamını okuyunuz.

⚠ DİKKAT

Cihazı yalnızca **topraklı** ve uygun sigorta ile kaçak akım rölesiyle korunan bir prize bağlayınız. Sanayi tipi (CEE) priz tesisatı, elektrikle ilgili bölgesel veya ulusal düzenlemelere uygun şekilde, yalnızca **lisanslı veya deneyimli bir elektrikçi** tarafından yapılmalıdır.

1. Modeller ve Kutu İçeriği

Taşınabilir şarj cihazı iki farklı model olarak sunulur. İki model de aynı ekran, buton ve LED göstergesine sahiptir; aralarındaki fark araca bağlantı şeklidir.

Kablolu Model

Type 2 şarj kablosu cihaza sabit olarak bağlıdır. Kablonun ucundaki Type 2 tabanca doğrudan aracın şarj soketine takılır.

Kutu İçeriği

- Kablolu şarj cihazı (Type 2 kablo, 5 m)
- Ev prizi adaptörü (Schuko → CEE)
- Kullanım kılavuzu
- Garanti belgesi

Kablosuz Model

Cihaz üzerinde kapaklı bir Type 2 soket bulunur. Araca bağlantı, ayrıca temin edilen bir **Type 2 – Type 2 (Mod 3)** şarj kablosu ile yapılır.

Kutu İçeriği

- Kablosuz şarj cihazı (Type 2 soketli)
- Ev prizi adaptörü (Schuko → CEE)
- Kullanım kılavuzu
- Garanti belgesi

Type 2 şarj kablosu kutu içeriğine dahil değildir.

2. Cihazı Tanıyalım

Parça	Açıklama
Dijital ekran	Cihaz durumunu, voltaj, akım, güç, sıcaklık ve akım limitini gösterir; menüler bu ekrandan yönetilir.
T1 ve T2 butonları	Ekranın iki yanındaki dokunmatik butonlardır. Menüye giriş, menüde gezinme, seçim ve kaydetme işlemleri bu butonlarla yapılır.
LED durum şeritleri	Cihazın durumunu renkle gösterir (bkz. Bölüm 5).
Type 2 kablo / soket	Kablolu modelde sabit Type 2 şarj kablosu, kablosuz modelde kapaklı Type 2 soket.
Sanayi tipi (CEE) fiş	Cihazın elektrik bağlantısını sağlayan kırmızı fiştir.
Ev prizi adaptörü	CEE fişin standart topraklı ev prizine (Schuko) takılabilmesini sağlar. Kullanım koşulları için Bölüm 3'e bakınız.

3. Elektrik Altyapısı ve Güvenli Kullanım

Sanayi Tipi (CEE) Priz ile Kullanım

- Priz, cihazın akım değerine uygun olmalı ve topraklı olmalıdır.
- Hat, uygun değerde bir devre kesici sigorta ile korunmalıdır.
- Hatta **30 mA Tip-A kaçak akım rölesi** bulunmalıdır.
- Topraklama direncinin 5 ohm'un altında olması önerilir.

Ev Prizi (Schuko) Adaptörü ile Kullanım

ÖNEMLİ – EV PRİZİNDE AKIM SINIRI

Standart ev prizleri en fazla **16 A** için tasarlanmıştır. Adaptör ile ev prizine bağlandığınızda akım ayarını **16 A'nın üzerine çıkarmayınız**; uzun süreli şarjlarda **10–13 A** kullanılması önerilir. Yüksek akım priz, fiş ve kabloda aşırı ısınmaya ve yangına yol açabilir. Akım ayarı için Bölüm 7'ye bakınız.

- Adaptörü yalnızca sağlam, topraklı ve tercihen tek başına kullanılan bir prize takınız.
- Çoklu priz, grup priz veya uzatma kablosu ile kullanmayınız.
- Şarj sırasında priz veya fişte ısınma, koku ya da renk değişimi fark ederseniz şarjı durdurup akımı düşürünüz; sorun devam ederse prizi bir elektrikçiye kontrol ettiriniz.

Ortam Koşulları

Cihaz -25 °C ile +55 °C arasındaki ortam sıcaklıklarında çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Cihazı suya daldırmayınız, fiş ve prize su girmesini önleyiniz; mümkünse doğrudan güneş ışığı ve yağmurdan koruyunuz.

4. Şarj İşlemi

- Cihazın CEE fişini uygun bir sanayi tipi prize takınız. Ev prizinde kullanacaksanız önce ev prizi adaptörünü takınız ve akım ayarını kontrol ediniz (Bölüm 3).
- Cihaz açılır, LED şeritler **beyaz** yanar ve ekranda **ŞARJA HAZIR** yazısı görünür.
- Kablosuz modelde** Type 2 şarj kablosunu önce cihazdaki sokete takınız. **Kablolu modelde** bu adım yoktur.
- Type 2 tabancayı aracınızın şarj soketine takınız. LED şeritler **sarı** yanar ve ekranda **ARAÇ TAKILI** yazısı görünür.
- Araç şarjı kabul ettiğinde LED şeritler **yeşil** yanar ve ekranda **ŞARJ OLUYOR** yazısı ile anlık voltaj, akım ve güç değerleri görünür.
- Şarjı bitirmek için aracınızın şarj soketinin kilidini açıp (araç menüsü veya anahtar ile) tabancayı çıkarınız. Ardından gerekirse cihazın fişini prizden çekiniz.

BİLGİ


Şarj başlamıyor ve cihaz sarıda kalıyorsa aracınızın zamanlı şarj ayarını ve şarj limitini kontrol ediniz.

5. Cihaz Üzerindeki LED Göstergesi

Durum	Açıklama
☐ Beyaz	Cihaz şarja hazır
☒ Sarı	Cihaz araca bağlı
☒ Yeşil	Şarj işlemi başladı, şarj oluyor
☐ Kırmızı	Arıza durumu

6. Ekran ve Butonların Kullanımı


Ana ekranda cihaz durumu, şebeke voltajı, çekilen akım, anlık güç, cihaz sıcaklığı ve ayarlı akım limiti görüntülenir.

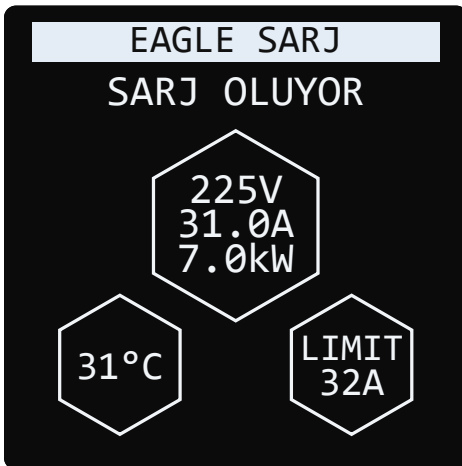

Ana Ekran



Ana Menü

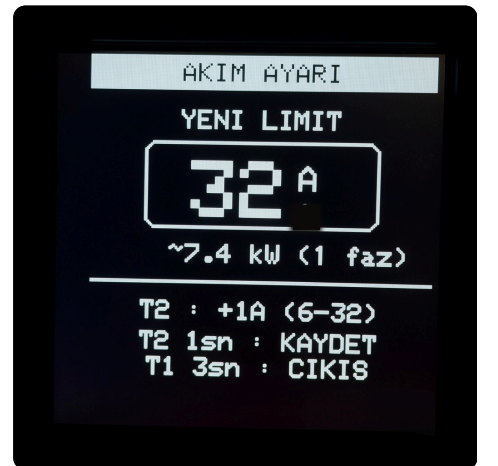

Akım Ayarı

Buton Fonksiyonları

İşlem	Buton
Menüye giriş	T1 + T2 butonlarına birlikte basılı tutun
Menüde gezinme	T2 butonuna kısa basın (bas-çek)
Seçeneğe giriş	T1 + T2 butonlarına birlikte 3 sn basılı tutun
Akım ayarını kaydetme	T2 butonuna basılı tutun
Menüden çıkış	T1 butonuna 3 sn basılı tutun

Menü Seçenekleri

Menü	Açıklama
Akım Ayarı	Cihazın çekeceği en yüksek akımı 6-32 A arasında ayarlar (bkz. Bölüm 7).

7. Akım Ayarı

- T1** + **T2** butonlarına birlikte basılı tutarak **ANA MENÜ**'ye giriniz.
- AKIM AYARI** seçili değilse **T2** butonuna kısa basarak seçiniz.
- T1** + **T2** butonlarına birlikte 3 sn basılı tutarak Akım Ayarı ekranına giriniz.
- T2** butonuna her kısa basışta limit 1 A artar. Ayarlanabilir aralık 6-32 A'dır. Ekranda seçilen akıma karşılık gelen yaklaşık güç gösterilir.
- İstediğiniz değere geldiğinizde **T2** butonuna basılı tutarak ayarı kaydediniz.
- T1** butonuna 3 sn basılı tutarak menüden çıkınız. Yeni limit ana ekranda **LIMIT** alanında görünür.

Akım ve Yaklaşık Şarj Gücü (Tek Faz, 230 V)

Akım	6 A	10 A	13 A	16 A	20 A	25 A	32 A
Güç	1,4 kW	2,3 kW	3,0 kW	3,7 kW	4,6 kW	5,8 kW	7,4 kW
Kullanım	Ev prizi (adaptör) için önerilen			Ev prizi üst sınır	Yalnızca uygun CEE priz ve tesisat		

Akım limitini, bağlandığınız prizin, sigortanın ve elektrik aboneliğinizin kapasitesini aşmayacak şekilde seçiniz. Üç fazlı bağlantıda şarj gücü 22 kW'a kadar çıkabilir.

8. Sorun Giderme

Durum	Yapılacaklar
Ekran ve LED'ler yanmıyor	Fişin prize tam oturduğunu, prizde enerji olduğunu ve sigorta/kaçak akım rölesinin kapalı olmadığını kontrol ediniz.
Cihaz sarıda kalıyor	Aracın zamanlı şarj ayarını ve şarj limitini kontrol ediniz; tabancayı çıkarıp yeniden takınız.
LED kırmızı yanıyor	Tabancayı araçtan çıkarınız, cihazın fişini prizden çekip 1 dakika bekledikten sonra tekrar takınız. Ayrıntı için Hata Rehberi menüsüne bakınız. Sorun devam ederse bize ulaşınız.
Sigorta atıyor	Akım limitini düşürünüz ve aynı hatta yüksek güç çeken başka cihaz çalışmadığından emin olunuz.
Priz veya fiş ısınıyor	Şarjı durdurunuz, akım limitini düşürünüz ve prizi bir elektrikçiye kontrol ettiriniz.

9. Teknik Özellikler

Özellik	Değer
Maksimum güç	7,4 kW (tek faz) / 22 kW (üç faz)
Giriş voltajı	230 V AC tek faz / 400 V AC üç faz
Ayarlanabilir akım	6–32 A (1 A adımlarla)
Araç bağlantısı	Type 2 — Kablolu modelde sabit kablo, kablosuz modelde soket
Giriş fişi	Sanayi tipi (CEE)
Kablo uzunluğu (kablolu model)	5 m
Ekran ve kontrol	Dijital ekran, T1/T2 dokunmatik butonlar, LED durum göstergesi
Boyutlar	Kablolu model (5 m): 20 x 13 x 8 cm Kablosuz model: 27 x 13 x 8 cm
Çalışma sıcaklığı	-25 °C / +55 °C
Garanti süresi	2 Yıl

10. Önemli Uyarılar

Konu	Açıklama
Uzatma kablosu	Uzatma kablosu, çoklu priz veya ek adaptör kullanmayınız.
Kablo güvenliği	Aşırı ısınmayı önlemek için kabloyu toplu veya sarılı vaziyette şarj başlatmayınız; kablounun üzerinden araç geçirmeyiniz, kabloyu ezmeyiniz ve bükmeyiniz.
Hasar kontrolü	Cihaz, kablo, fiş veya soket hasarlıysa cihazı kullanmayınız ve bize ulaşınız.
Su ve nem	Cihazı ıslak elle tutmayınız; fiş, priz ve Type 2 bağlantılarını ıslak veya kirliyen kullanmayınız.
Taşıma ve saklama	Cihazı kablosundan tutarak taşımayınız, düşürmeyiniz. Kullanmadığınızda soket kapağını kapalı tutunuz; kuru ve temiz bir yerde saklayınız.
Güç uyumluluğu	Akım ayarının prizin, sigortanın ve elektrik sözleşmenizin kapasitesine uygun olduğunu kontrol ediniz.
Müdahale	Cihazı açmayınız, tamir etmeye çalışmayınız. Çocukların cihazla oynamasına izin vermeminiz.

11. Sorumluluk Sınırlaması

Bu kılavuzda yer alan tüm teknik bilgiler, kullanım talimatları ile cihazın çalıştırılması ve bakımına ilişkin güncel bilgileri içerir. Üretici firma; bu kılavuzdaki talimatlara uyulmaması, cihazın kullanım amacı dışında kullanılması, uygun olmayan priz veya tesisata bağlanması, yetkili olmayan kişilerce yapılan onarımlar, cihaz üzerinde izinsiz değişiklik yapılması ve üretici tarafından onaylanmamış yedek parçaların kullanılması sonucunda oluşabilecek hasar ve yaralanmalardan sorumlu tutulamaz.

12. Müşteri Seçimlik Hakları

Tüketici, malın kendisine teslim tarihinden itibaren geçerli olan 2 yıllık garanti süresi içinde malın ayıplı olması durumunda — arızası sonradan ortaya çıkarsa dahi — 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca aşağıdaki seçimlik haklarını kullanabilir:

- Satın alma tarihinden itibaren 14 gün içinde sözleşmeyi sona erdirerek satılan malı iade etmeye hazır olduğunu bildirebilir.
- Onarım maliyeti aşırı olmadığı sürece, tüm masrafları satıcı tarafından karşılanmak üzere malın onarılmasını talep edebilir.

- Mmkn olması hlinde, malın ayıpsız bir benzeriyle deęiřtirilmesini satıcıdan, imalatçıdan veya ithalatçıdan talep edebilir.

Tketiciler, řikyet ve sorunları ile ilgili olarak Tketiciler Mahkemelerine ve Tketiciler Hakem Heyetlerine bařvurabilir.

13. Bize Ulařın

rnnz uzun yıllar sorunsuz kullanmanızı dileriz. Mesai saatleri iinde ařaęıdaki iletiřim kanallarından bize ulařabilirsiniz.

Telefon
0541 149 32 88

WhatsApp
0541 149 32 88

Instagram
@eaglesarj

E-posta
eaglesarj@gmail.com

EagleSarj — %100 Yerli retim Elektrikli Ara řarj Cihazları · Sizin iin buradayız.



Ürün Bilgileri

Malın Cinsi	Taşınabilir Elektrikli Araç Şarj Cihazı
Markası	EagleSarj
Modeli	☐ Kablolu ☐ Kablosuz
Seri No	
Teslim Tarihi ve Yeri	
Azami Tamir Süresi	14 gün
Garanti Süresi	2 Yıl (teslim tarihinden itibaren)

Satıcı Firma

Unvan	EagleSarj Halil Barış Çayır
Telefon	0541 149 32 88
E-posta	eaglesarj@gmail.com
Fatura Tarihi	
Fatura No	

Alıcı

Ad Soyad
Adres
Telefon

Garanti Şartları

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamız garantisi kapsamındadır.
- Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması hâlinde; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılır.
- Tüketicinin tamir hakkını kullanmasına rağmen malın; (a) garanti süresi içinde tekrar arızalanması, (b) tamiri için gereken azami sürenin aşılması, (c) tamirinin mümkün olmadığının yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi hâllerinde; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız bir benzeriyle değiştirilmesini talep edebilir. Satıcı bu talebi reddedemez; yerine getirilmemesi hâlinde satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Müşterinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Garanti yükümlülüğünün geçerli olabilmesi için, EagleSarj yetkili personeli veya yetkili servisleri dışında hiç kimsenin cihazın tamir ve tadiline müdahale etmemesi gerekmektedir.

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN DURUMLAR

- Cihaza bağlanan dış donanımdan (priz, adaptör dışı ek kablolar, araç tarafı) kaynaklanan arızalar.
- Anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, uygun olmayan prize bağlanma ya da cihazın etiketinde belirtilenden farklı bir şebeke gerilimine bağlanmasından oluşan arızalar.
- Düşme, ezilme, kablounun üzerinden araç geçmesi, aşırı sarsılma veya darbe sonucu oluşan arızalar.
- Kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzey bozulmaları, çizilme ve kırılmalar.
- Doğa olaylarının (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vb.) yol açtığı arızalar.

Bu durumlarda arızalı cihaz, EagleSarj yetkili uzmanları tarafından tamir edilir ve standart tamir ücreti uygulanır.

Garanti Belgesi'nin usulüne uygun şekilde düzenlenerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, malın satın alındığı yetkili satıcı, acente veya temsilcilığe aittir. Garanti Belgesi, satın alınan mala ilişkin faturanın tarihini ve fatura numarasını içermek zorundadır.

Tüketici, garanti belgesiyle ilgili sorun yaşadığında Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne, Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine başvurabilir.

Satıcı Kaşe / İmza

Alıcı İmza